

DECOR Charm

SVN • DECOR Charm

Priprava podlage:

1. Podlaga mora biti trdna, suha in čista, brez slabo vezanih delcev, prahu, oljnih madežev in druge umazanije.
2. Površine zagladimo z izravnalno maso iz družine JUBOLIN. Pustimo 12h, da se posusi. Posušen sloj pobrusimo in odprašimo.

Izdelava tehnike:

1. Z valjkom, čopičem ali airless napravo nanesemo DECOR Primer smooth razredčen z 40-50% vode v dveh nanosih. Pustimo, da se suši 4 do 5 ur. Posušen sloj pobrusimo in odprašimo.
2. Na posušen sloj nanesemo DECOR Cashmere v želenem odtenku (na JUMIX mešalnicah po barvni karti DECOR Cashmere (JUH), s pomočjo plastične lopatice. Material nanašamo v vseh smereh. Pustimo, da se suši 6 do 8 ur.
3. Nanašamo DECOR Cashmere v drugem sloju, na enak način kot prvi sloj.
4. Ko material deloma zasuši, prihemo kružno gladiči z lopatico v obliku številke 8.

HRV • DECOR Charm

Priprema podlage:

1. Podlaga mora biti suha, čvrsta, čista, brez slabo vezanih dijelova, masnih mrlja i sličnih nečistoća.
2. Površine zagladimo masom za izravnavanje JUBOLIN. Sušenje 12 h, osušeni sloj obrusimo i odprašimo.

Izrađa tehnike:

1. DECOR Primer (smooth), razrijedjen vodom 40-50%, na podlogu nanesimo valjkom, kistom ili airless uređajem u 2 sloja. Vrijeme sušenja 4-5h, osušeni sloj obrusimo i odprašimo.
2. DECOR Cashmere u željenoj nijansi (po ton karti DECOR Cashmere) plastičnom lopaticom apliciramo u svim smjerovima. Vrijeme sušenja 6-8h.
3. Nanos DECOR Cashmere u drugom sloju, na isti način kao i prvom sloju.
4. Kad se materijal djelomično osuši, kružno zagladjimo lopaticom (kao da pišemo broj osam).

SRB/BIH/MNE • DECOR Charm

Priprema podlage:

1. Podlaga mora da bude čvrsta, suva i čista, bez slabo vezanih čestica, prašine, masnih mrlja i druge prijavštine.
2. Površine gletujemo masom za izravnavanje iz familije JUBOLIN. Pustimo 12 časova da se osuši. Posušen sloj izbrusimo i uklonimo prašinu.

Izrađa tehnike:

1. Pomenuti valjka, četke ili airless mašine nanesemo DECOR Primer smooth razredčen s 40-50% vode u dva sloja. Ostavimo da se osuši 4-5h. Posušen sloj izbrusimo i uklonimo prašinu.
2. Na osušen sloj nanesimo DECOR Cashmere u željenoj nijansi (na JUMIX mešalicama po ton karti DECOR Cashmere (JUH), pomoču plastične špahtle. Materijal nanašamo u svim pravcima. Ostavimo da se osuši 6-8h.
3. Nanosimo DECOR Cashmere u drugom sloju, na isti način kao i prvi sloj.
4. Kad se materijal delomično zasuši, površinu kružno zagladjimo špahtom u obliku broja 8.

CZE • DECOR charm

Příprava podkladu:

1. Podklad musí být pevný, suchý a čistý, bez nesoudržných částic, prachu, mastných skvrn a jiných nečistot.
2. Povrch vyrovnáme některou z vyrovnávacích hmot z řady JUBOLIN. Necháme 12 hodin schnout. Suchou vrstvu zbrusíme a zbavíme prachu.

Technika aplikace:

1. Valečkem, stětcem nebo airless zařízením naneseme DECOR Primer smooth feděný 40-50 % vody ve dvou vrstvách. Necháme schnout 4 až 5 hodin. Suchou vrstvu zbrusíme a zbavíme prachu.
2. Na suchou vrstvu plastovou stékou naneseme DECOR Cashmere vybraného odstínu (na tónovacích stanicích JUMIX podle vzorku DECOR Cashmere (JUH)). Materiál se nanáší různými směry. Necháme schnout 6 až 8 hodin.
3. Druhou vrstvu DECOR Cashmere naneseme nerovnoměrně pomocí plastové špahtly. Stejným způsobem nanášejeme druhou vrstvu.
4. Jakmile materiál částečně zaschnie, začneme s jeho uhlazováním stékou (polohy jak při psaní číslice osm).

HUN • DECOR charm

Alapfélélet előkészítése:

1. Az alapfélélet legyen száradt, száraz és tiszta, gyengén tapadó részéktől, portól, zsíros foltoktól és egyéb szennyeződésekkel mentes.
2. Egyenlítsé ki a felületeket a JUBOLIN terméksorral egyik termékével. Hagyja 12 órát száradni. A megszáradt réteget csiszolja meg és pormentesítse.

A technika kivitelezése:

1. Alkalmaz DECOR Primer smooth, 40-50% vízzel hígítva két rétegben anyagot, henger, ecset vagy airless festékszóró segítségével. Hagyja száradni min. 4-5 órán keresztül. A megszáradt réteget csiszolja meg és pormentesítse.
2. A megszáradt rétege vigye fel a DECOR Cashmere-t (a kívánt színáramlatban JUMIX színkártyájának, DECOR Cashmere (JUH) színkártyá szerint) egy miutányával. Váltakozó irányokban dolgozza el a dekorációs anyagot. Hagyja száradni min. 6-8 órán keresztül.
3. Ismételje meg az előző műveletet még egy rétegben.
4. Amikor a második réteg kissé már megkötött akkor azt a spatula segítségével simítja el nyolcas alakzatokat leirva vele.

GBR • DECOR charm

Surface preparation:

1. The substrate must be solid, dry and clean, without badly adhered particles, dust, oil stains and other filth.
2. The substrate is smoothed with a levelling compound from the JUBOLIN family. Let it dry for 12 hours. Dried coat is grinded, and dust is removed.

Preparation of technique:

1. Apply DECOR Primer smooth thinned with 40-50% of water in two coats, by using a roller, brush or airless device. Let it dry for 4 to 5 hours. Dried coat is grinded, and dust is removed.
2. Apply DECOR Cashmere of a desired colour shade to a dry coat by using a plastic trowel (tinted at JUMIX tinting stations, according to DECOR Cashmere colour chart (JUH). The material is applied in all directions. Let it dry for 6 to 8 hours.
3. Apply DECOR Cashmere in the second coat in the same way as in the first coat.
4. When the surface slightly absorbs the material, smooth it by using a trowel (as when writing number eight).



DECOR Moonlight

SVN • DECOR Moonlight

Priprava podlage:

1. Podlaga mora biti trdna, suha in čista, brez slabo vezanih delcev, prahu, oljnih madežev in druge umazanije.
2. Površine zagladimo z izravnalno maso iz družine JUBOLIN. Pustimo 12h, da se posusi. Posušen sloj pobrusimo in odprašimo.

Izdelava tehnike:

1. Z valjkom, čopičem ali airless napravo nanesemo DECOR Primer smooth razredčen z 40-50% vode v dveh nanosih. Pustimo, da se suši 4 do 5 ur. Posušen sloj pobrusimo in odprašimo.
2. Na posušen sloj nanesemo DECOR Cashmere v želenem odtenku (na JUMIX mešalnicah po barvni karti DECOR Cashmere (JUH), s pomočjo plastične lopatice. Material nanašamo v vseh smereh. Pustimo, da se suši 6 do 8 ur.
3. Nanašamo DECOR Cashmere v drugem sloju, tako da pomočjo plastične lopatice neenakomerno nanašamo dekorativni material na že posušen prvi sloj, tako rekoč 'utapamo'.
4. Ko material deloma zasuši, prihemo kružno gladiči z lopatico v obliku številke 8.

HRV • DECOR Moonlight

Priprema podlage:

1. Podlaga mora biti suha, čvrsta, čista, bez slabo vezanih dijelova, masnih mrlja i sličnih nečistoća.
2. Površine zagladimo masom za izravnavanje JUBOLIN. Sušenje 12 h, osušeni sloj obrusimo i odprašimo.

Izrađa tehnike:

1. DECOR Primer (smooth), razrijedjen vodom 40-50%, na podlogu nanesimo valjkom, kistom ili airless uređajem u 2 sloja. Vrijeme sušenja 4-5h, osušeni sloj obrusimo i odprašimo.
2. DECOR Cashmere u željenoj nijansi (po ton karti DECOR Cashmere) plastičnom lopaticom apliciramo u svim smjerovima. Vrijeme sušenja 6-8h.
3. Nanos drugog sloja izvodimo na način da plastičnom lopaticom materijal DECOR Cashmere neravnomerno nanosimo na več osušeni prvi sloj (mjestimčno 'utapamo').
4. Kad se materijal djelomično osuši, zagladjujmo lopaticom.

SRB/BIH/MNE • DECOR Moonlight

Priprema podlage:

1. Podlaga mora da bude čvrsta, suva i čista, bez slabo vezanih čestica, prašine, masnih mrlja i druge prijavštine.
2. Površine gletujemo masom za izravnavanje iz familije JUBOLIN. Pustimo 12 časova da se osuši. Posušen sloj izbrusimo i uklonimo prašinu.

Izrađa tehnike:

1. Pomenuti valjka, četke ili airless mašine nanesemo DECOR Primer smooth razredčen s 40-50% vode u dva sloja. Ostavimo da se osuši 4-5h. Posušen sloj izbrusimo i uklonimo prašinu.
2. Na osušen sloj nanesimo DECOR Cashmere u željenoj nijansi (na JUMIX mešalicama po ton karti DECOR Cashmere (JUH), pomoču plastične špahtle. Materijal nanašamo u svim pravcima. Ostavimo da se osuši 6-8h.
3. Nanosimo drugog sloja izvodimo na način da plastičnom špahtom neravnomerno nanjeti dekorativni materijal, apliciranjem na več osušeni prvi sloj, tako reći, utapamo.
4. Kad se materijal delomično zasuši, površinu zagladjimo špahtom.

CZE • DECOR Moonlight

Příprava podkladu:

1. Podklad musí být pevný, suchý a čistý, bez nesoudržných částic, prachu, mastných skvrn a jiných nečistot.
2. Povrch vyrovnáme některou z vyrovnávacích hmot z řady JUBOLIN. Necháme 12 hodin schnout. Suchou vrstvu zbrusíme a zbavíme prachu.

Technika aplikace:

1. Valečkem, stětcem nebo airless zařízením naneseme DECOR Primer smooth feděný 40-50 % vody ve dvou vrstvách. Necháme schnout 4 až 5 hodin. Suchou vrstvu zbrusíme a zbavíme prachu.
2. Na suchou vrstvu plastovou stékou naneseme DECOR Cashmere vybraného odstínu (na tónovacích stanicích JUMIX podle vzorku DECOR Cashmere (JUH)). Materiál se nanáší různými směry. Necháme schnout 6 až 8 hodin.
3. Nanosíme DECOR Cashmere užitím plastového špahtla, kterou jemně překládáme na zaschlý podklad (vytváříme otisky).
4. Jakmile materiál částečně zaschnie, začneme s jeho uhlazováním stékou.

HUN • DECOR Moonlight

Alapfélélet előkészítése:

1. Az alapfélélet legyen száradt, száraz és tiszta, gyengén tapadó részéktől, portól, zsíros foltoktól és egyéb szennyeződésekkel mentes.
2. Egyenlítsé ki a felületeket a JUBOLIN terméksorral egyik termékével. Hagyja 12 órát száradni. A megszáradt réteget csiszolja meg és pormentesítse.

A technika kivitelezése:

1. Alkalmaz DECOR Primer smooth, 40-50% vízzel hígítva két rétegben anyagot, henger, ecset vagy airless festékszóró segítségével. Hagyja száradni min. 4-5 órán keresztül. A megszáradt réteget csiszolja meg és pormentesítse.
2. A megszáradt rétege vigye fel a DECOR Cashmere-t (a kívánt színáramlatban JUMIX színkártyájának, DECOR Cashmere (JUH) színkártyá szerint) egy miutányával. Váltakozó irányokban dolgozza el a dekorációs anyagot. Hagyja száradni min. 6-8 órán keresztül.
3. Ismételje meg az előző műveletet még egy rétegben.
4. Amikor a második réteg kissé már megkötött akkor azt a spatula segítségével simítja el nyolcas alakzatokat leirva vele.



GBR • DECOR Moonlight

Surface preparation:


1. The substrate must be solid, dry and clean, without badly adhered particles, dust, oil stains and other filth.
2. The substrate is smoothed with a levelling compound from the JUBOLIN family. Let it dry for 12 hours. Dried coat is grinded, and dust is removed.

Preparation of technique:

1. Apply DECOR Primer smooth thinned with 40-50% of water in two coats, by using a roller, brush or airless device. Let it dry for 4 to 5 hours. Dried coat is grinded, and dust is removed.
2. Apply DECOR Cashmere of a desired colour shade to a dry coat by using a plastic trowel (tinted at JUMIX tinting stations, according to DECOR Cashmere colour chart (JUH)). The material is applied in all directions. Let it dry for 6 to 8 hours.
3. Apply DECOR Cashmere in the second coat so that by using a plastic trowel (as when writing number eight).
4. When the surface slightly absorbs the material, smooth it by using a trowel.

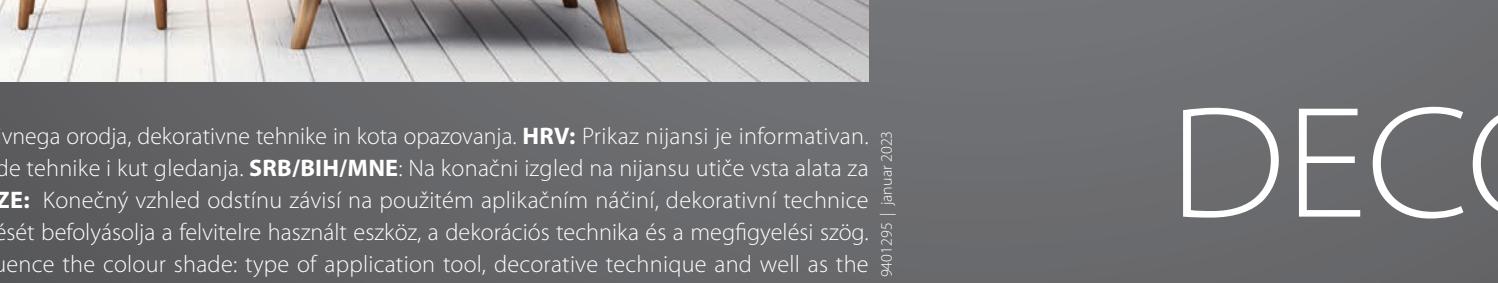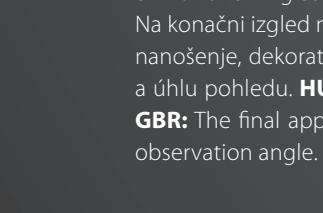

DECOR Moonlight

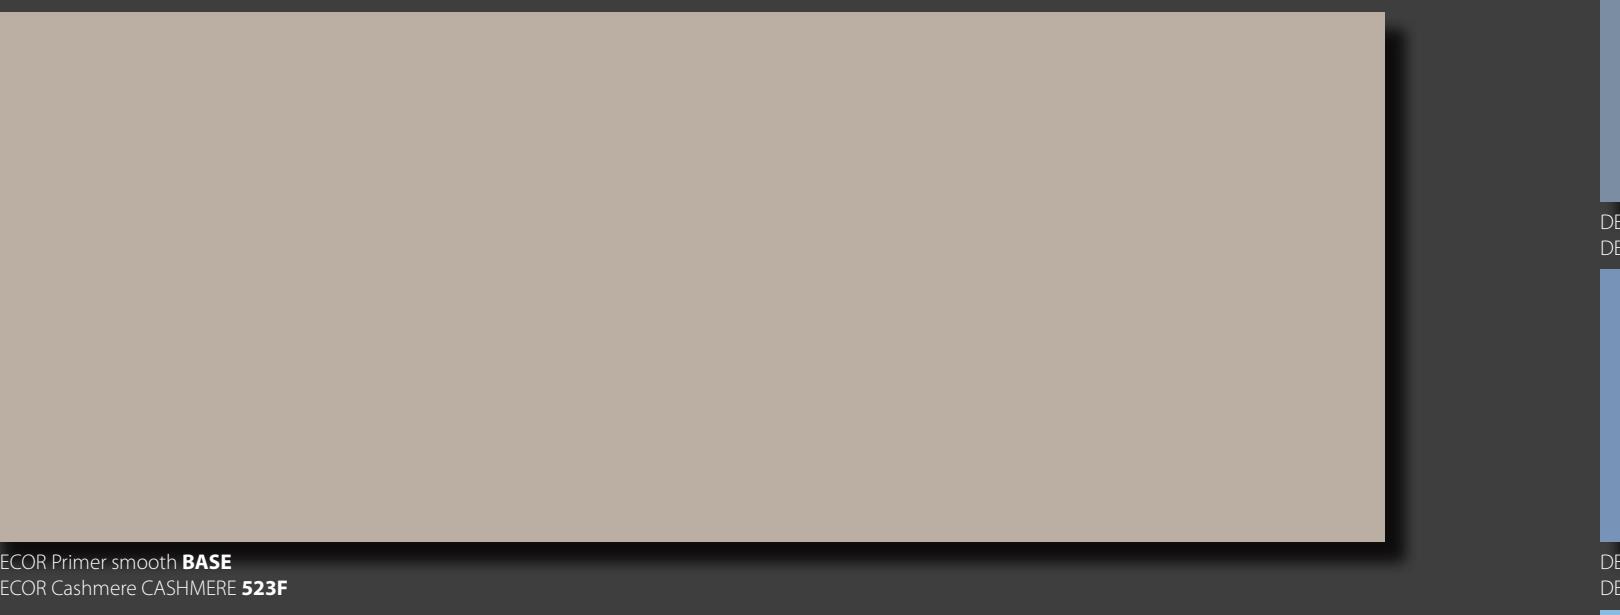

DECOR Primer smooth **BASE**
DECOR Cashmere CASHMERE 523F



DECOR Primer smooth **BASE**
DECOR Cashmere CASHMERE 513E



DECOR Primer smooth **BASE**
DECOR Cashmere CASHMERE 513F



DECOR Primer smooth **BASE**
DECOR Cashmere CASHMERE 513G



DECOR Primer smooth **BASE**
DECOR Cashmere CASHMERE 522E



DECOR Primer smooth **BASE**
DECOR Cashmere CASHMERE 522F



DECOR Primer smooth **BASE**
DECOR Cashmere CASHMERE 514E



DECOR Primer smooth **BASE**
DECOR Cashmere CASHMERE 514F




DECOR Primer smooth **BASE**
DECOR Cashmere CASHMERE 514G

DECOR Charm



DECOR Primer smooth **BASE**
DECOR Cashmere CASHMERE 523F

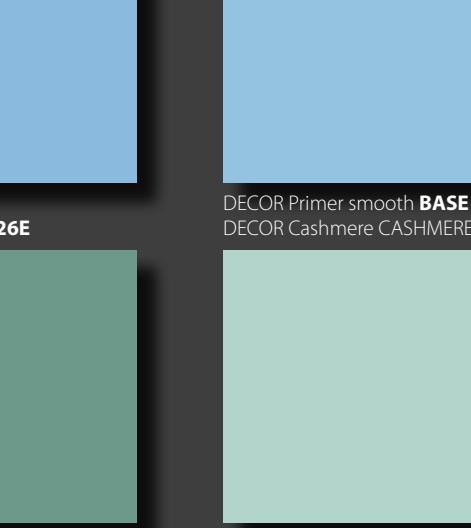

DECOR Primer smooth **BASE**
DECOR Cashmere CASHMERE 526E



DECOR Primer smooth **BASE**
DECOR Cashmere CASHMERE 526F



DECOR Primer smooth **BASE**
DECOR Cashmere CASHMERE 526G



DECOR Primer smooth **BASE**
DECOR Cashmere CASHMERE 517E



DECOR Primer smooth **BASE**
DECOR Cashmere CASHMERE 517G



DECOR Primer smooth **BASE**
DECOR Cashmere CASHMERE 522H




DECOR Primer smooth **BASE**
DECOR Cashmere CASHMERE 528E




DECOR Primer smooth **BASE**
DECOR Cashmere CASHMERE 528G



DECOR Primer smooth **BASE**
DECOR Cashmere CASHMERE 515E

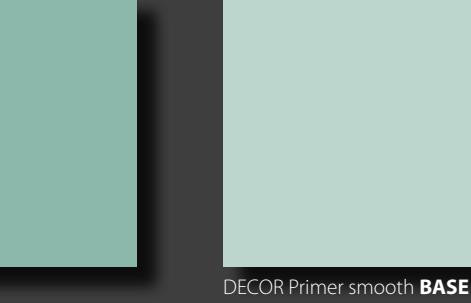

DECOR Primer smooth **BASE**
DECOR Cashmere CASHMERE 515G

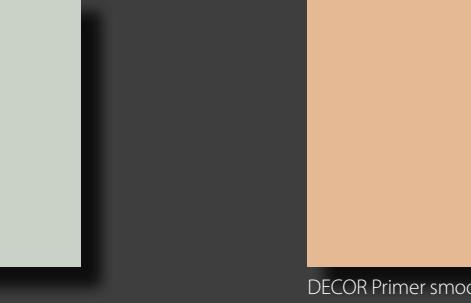


DECOR Primer smooth **BASE**
DECOR Cashmere CASHMERE 526H



DECOR Primer smooth **BASE**
DECOR Cashmere CASHMERE 524E




DECOR Primer smooth **BASE**
DECOR Cashmere CASHMERE 524F

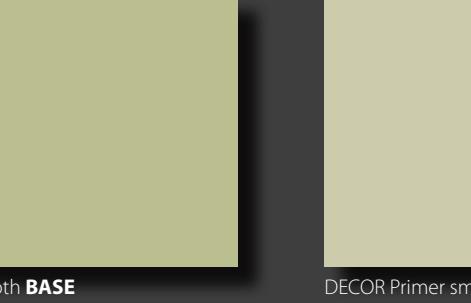


DECOR Primer smooth **BASE**
DECOR Cashmere CASHMERE 527E




DECOR Primer smooth **BASE**
DECOR Cashmere CASHMERE 521G

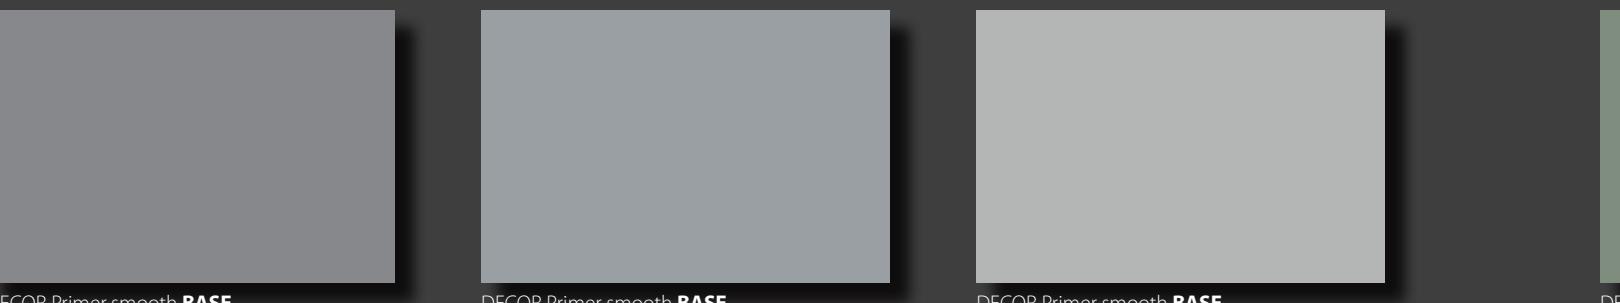

DECOR Primer smooth **BASE**
DECOR Cashmere CASHMERE 518H

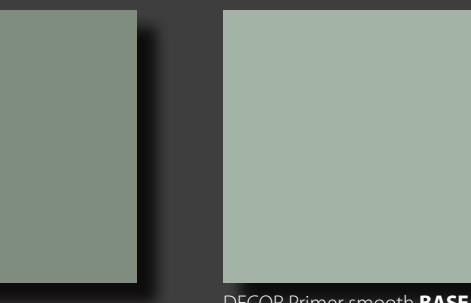

DECOR Primer smooth **BASE**
DECOR Cashmere CASHMERE 518F

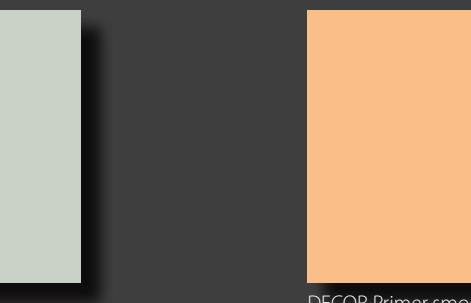

DECOR Primer smooth **BASE**
DECOR Cashmere CASHMERE 530H



DECOR Primer smooth **BASE**
DECOR Cashmere CASHMERE 519E



DECOR Primer smooth **BASE**
DECOR Cashmere CASHMERE 519F



DECOR Primer smooth **BASE**
DECOR Cashmere CASHMERE 523H



DECOR Primer smooth **BASE**
DECOR Cashmere CASHMERE 523G